


# Magnetic Dry Erase Board

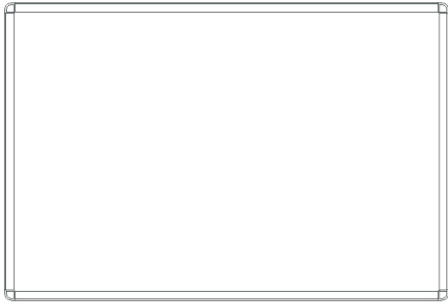


## BEFORE ASSEMBLY

When you unpack and prepare for assembly, please place the contents on a carpeted or padded area to protect them from damage.

## BOX CONTENTS

White Board & Other parts(refer to hardware & components)



## Components



1X Magnetic Dry Erase Board

1x marker tray



## Tools for Required (not included)



power drill (for pilot holes only)


screwdriver





## WALL MOUNTING ASSEMBLY

For safe mounting, it is essential to use wall anchors appropriately according to the material of your wall (i.e. plaster, drywall, concrete, etc.). Mount to wood studs whenever possible. The following instructions are for drywall mounting only:

A. Determine the final location for hanging the board. Make the marks where you want to hang the dry erase board, and where you could drill the pilot hole in the wall. These will mark the locations of your wall anchors and screws.

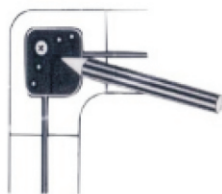

B. Drill pilot holes in the wall stud. If a wall stud is not available, drill a hole in the wall that is slightly smaller in diameter than the anchor. Insert 4 plastic anchors into the holes and gently tap until each anchor head is flush to the wall surface. Then insert wall screws through the holes of the board corners and into the plastic anchors in the wall. Cover the holes with 4 plastic corner caps.

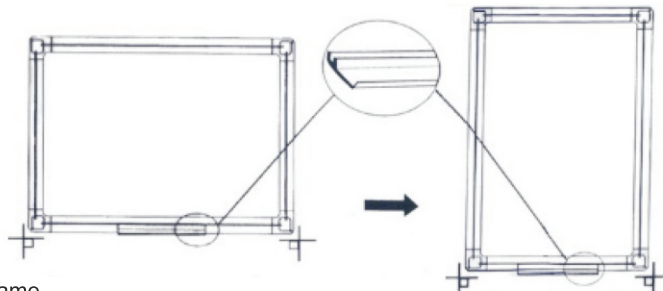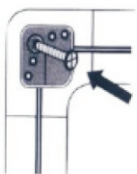

C. Insert the marker tray into the channel of lower board frame.

## TIPS FOR USING THE WHITEBOARD

1. Please peel off the protective film from the writing surface before use. For your convenience, we've already cut a long the board frame. You just need to use your thumb or a knife to tear the film a little bit from the board corner and then take off the film step by step.
2. Please use good quality whiteboard markers(water-based). Oil-based markers and permanent markers are forbidden.
3. Clean surface with a dry or damp soft cloth. Do not use abrasive cleaners. Whiteboard cleaner would be more helpful to wipe off.




## Vor der Montage

Wenn Sie auspacken und sich auf die Montage vorbereiten, legen Sie die Teile bitte auf einen Teppich oder eine gepolsterte Fläche, um die Teile vor Beschädigungen zu schützen.

## Inhalt der Box

Whiteboard und andere Teile (siehe Hardware und Komponenten)



## Komponenten



1 x trockenes abwischbares Whiteboard



## Erforderliche Werkzeuge (nicht enthalten)



Bohrmaschine (nur für Vorbohrung)




Schraubendreher



## Montage an der Wand

Für eine sichere Montage ist es wichtig, Dübel entsprechend dem Material Ihrer Wand zu verwenden (z. B. Putz, Trockenbau, Beton u.s.w.). Wann immer möglich an Holzbolzen montieren. Die folgenden Anweisungen gelten nur für die Trockenbaumontage:

A. Bestimmen Sie den endgültigen Standort für das Aufhängen vom Whiteboard. Machen Sie die Markierungen, an denen Sie das trockene abwischbare Whiteboard aufhängen möchten und an denen Sie die Vorbohrung in die Wand bohren können. Diese markieren die Positionen Ihrer Dübel und Schrauben.

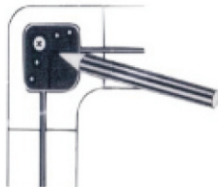

B. Bohren Sie die Vorbohrung in den Wandbolzen. Wenn keine Wandbolzen verfügbar ist, bohren Sie ein Loch in die Wand, dessen Durchmesser etwas kleiner als der Dübel ist. Setzen Sie 4 Kunststoffdübel in die Löcher ein und klopfen Sie vorsichtig darauf, bis jeder Dübel an der Wandoberfläche befestigt. Setzen Sie dann die Wandschrauben durch die Löcher der Whiteboardecken und in die Kunststoffdübel in der Wand ein. Decken Sie die Löcher mit 4 Kunststoff-Eckkappen ab.

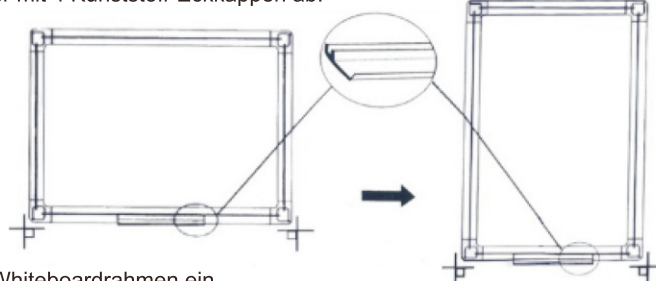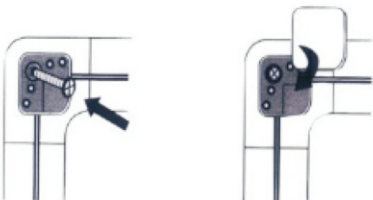

C. Setzen Sie die Stiftablage für die Stifte in den unteren Whiteboardrahmen ein.

## TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG DES WHITEBOARD

- Bitte ziehen Sie die Schutzfolie vor Gebrauch ab. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir bereits entlang des Brettrahmens geschnitten. Sie müssen die Folie mit dem Daumen oder einem Messer ein bisschen von der Whiteboardecke zu reißen und dann die Folie Schritt für Schritt komplett abziehen.
- Bitte verwenden Sie hochwertige Whiteboardstifte (auf Wasserbasis). Ölbasierte Whiteboardstifte und Permanentmarker sind verboten.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Whiteboard-Reiniger wäre hilfreicher zum Abwischen.